

\*Монтаж настенный, на панель или на ДИН рейку, размер 66x66 мм или 72x72мм

### ВНИМАНИЕ!

Электрический прибор должен быть монтирован, только опытным специалистом.

С резервом питания – контроллер с кварцевым шаговым двигателем 200-240V, 45-60Hz.

Без резерва – синхронный контроллер 200-240V, 45-60Hz.

1 переключающий контакт 16A / 250V AC.


Суточная и недельная программа, переключаемые сегменты

### УСТАНОВКА

Ослабьте винт (А), чтобы снять крышку.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Смотрите схему на корпусе таймера.

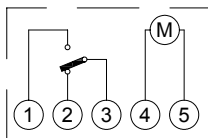

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Переместите сегменты в позицию **OUT**

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Перемещайте часовую стрелку по ходу часов, до метки – совпадение цифр на аналоговом циферблате с меткой – реальное время.

### РУЧНАЯ УСТАНОВКА

Поз. А: Автоматическая  
(сегмент OUT – выход реле 1)  
(сегмент IN – выход реле 2)

Поз. О: Постоянно "OFF" (выход реле 2)


Поз. I: Постоянно "IN" (выход реле 1)

### МИНИМАЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ОПЕРАЦИЯМИ ON-OFF

15 мин. суточный таймер

2 часа недельный таймер

### РАЗМЕРЫ:

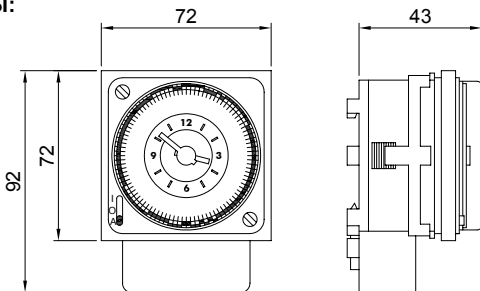

A016.27.41556



**ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, S.A.**

Lérida, 61

Teléfono: +34 91 5672277;

E-mail: [info@orbis.es](mailto:info@orbis.es)

<http://www.orbis.es>

E-28020 MADRID

Fax: +34 91 5714006