

B.E.G. LUXOMAT®



www.beg-russia.ru


B.E.G. LUXOMAT®
IR-RC-Adapter and Remote Control-App



С помощью IR-RC-Адаптера, все дистанционно управляемые устройства В.Е.Г. - датчики движения и присутствия, светильники, датчики освещенности могут быть запрограммированы. Адаптер просто вставляется в разъем 3,5" телефона/смартфона/планшета. Удобная для пользователя навигация по приложению, позволяет осуществлять поиск по наименованию устройства или пульта дистанционного управления или по артикулу устройства. В.Е.Г. IR-RC-Адаптер подключается к разьему для наушников смартфона и устанавливает соединение через инфракрасный с управляемыми устройствами В.Е.Г.


Наименование	Артикул
IR-RC-Адаптер	92726

Шаг 1: Установите специальное приложение „В.Е.Г. RC” в смартфон (Android min. V4.0.4, iOS min. V7.1.2).

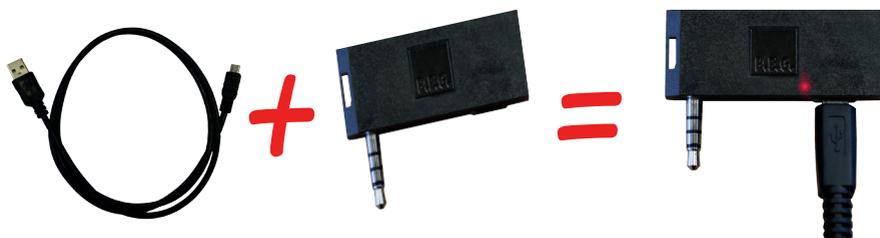


Шаг 2: Зарядите адаптер через кабель USB Micro(поставляется в комплекте с адаптером). Батарея заряжена, когда красный светодиод погаснет.

 IR-RC-Адаптер должен заряжаться на регулярной основе.

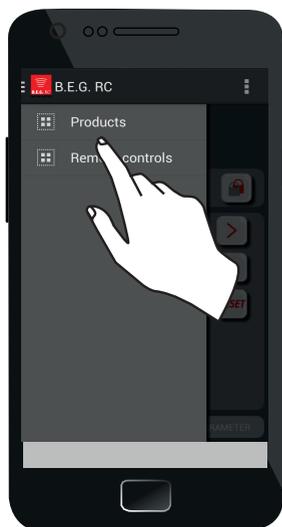

Шаг 3: На смартфоне выберите необходимый пульт ДУ для устройства, с помощью наименования устройства, выберете сразу необходимый пульт дистанционного управления или воспользуйтесь поиском по артикулу.

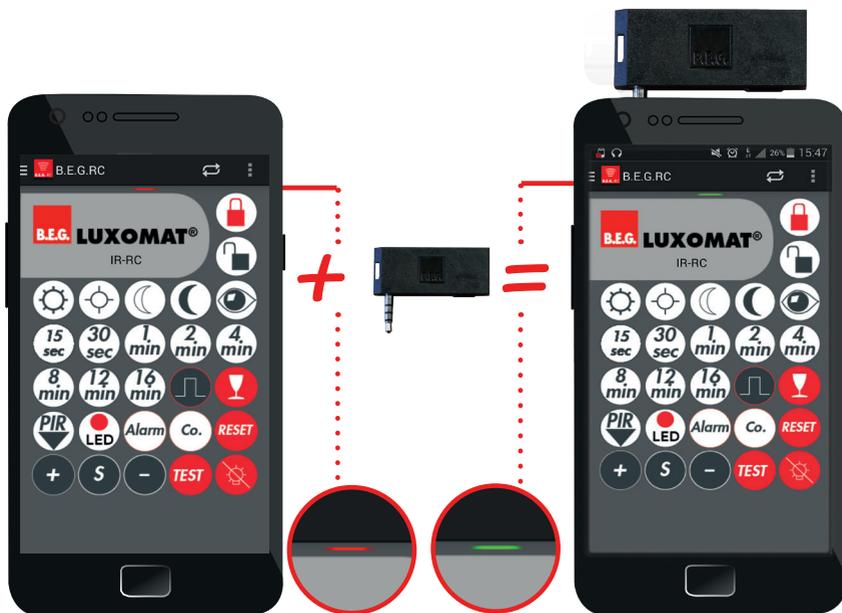

Шаг 4: Подключите IR-RC-Адаптер в разъем для наушников. Предупреждение: Иногда защитные чехлы не позволяют подключить адаптер полностью. Пожалуйста, убедитесь, что IR-RC-Адаптер подключен правильно.



Пожалуйста, проверьте уровень громкости смартфона, он должен быть максимальным для того, чтобы обеспечить правильное функционирование.

B.E.G.

Представительство В.Е.Г. в РФ || ООО «Ордынка-Сенсор»
Москва, М. Ордынка 39 || +7 499 236 10 37 || info@beg-russia.ru || www.beg-russia.ru



ISO 14001



ISO 9001



АДАПТЕР



В настоящее время приложение можно скачать бесплатно! в App Store или Google Play Store.

