


IR Quattro HD IR Quattro HF 360 Dual HF



i

RC3

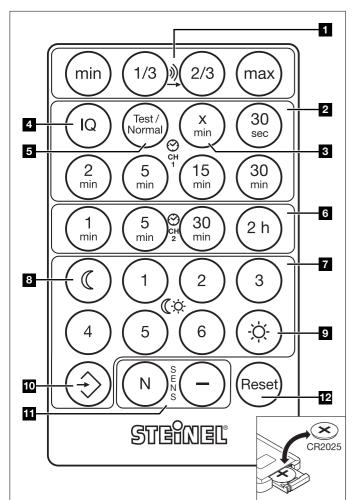

110014254 06/2012 D



РУССКИЙ

Принцип действия

Опциональное дистанционное управление к Presence Control PRO значительно упрощает монтаж обширного осветительного оборудования, поскольку теперь не требуется настраивать каждый датчик присутствия до монтажа. С помощью дистанционного управления можно управлять любым количеством датчиков Presence Control. Каждое действительное нажатие кнопки подтверждается митанием синего СИД на сенсоре.

Эксплуатация

Установка дальности действия (только HF 360 и Dual HF)

) Нажатием кнопки можно выполнить установку дальности действия от мин. 1 м, 1/3, 2/3 до макс. 8 м.

Установка времени включения СН 1 - Время остаточного включения Рабочий контакт 1

2 Необходимое время включения света после последней регистрации движения можно установить нажатием кнопок на 30 сек., 2 мин., 5 мин., 15 мин., 20 30 мин.

З Установка времени включения света по индивидуальным потребностям. Каждое нажатие кнопки увеличивает необходимую установку времени включения лампы соответственно на 1 минуту.

Режими 10. Время остаточного включения динамически, с самообучением подстраивается под поведение пользователя. Апторитм обучения определяет оптимальное время. Самое короткое время составляет 2 мин., самое длительное - 20 мин.

5 Тестовый режим. Тестовый режим служит для проверки работы, а также диапазона охвата. Независимо от освещенности и движения датчик присутствия включается прим. на 8 сек. Гестовый режим имеет приоритет перед всеми остальными настройками. В стандартном режиме действуют все индивидуально установленные значения потенциометров. Через 10 мин. тестовый режим автоматически выключается.

Установка времени включения СН 2 - Время остаточного включения

) 6 Рабочий контакт 2 (OBK)

Необходимое время включения света/время остаточного включения после последней регистрации движения можно установить нажатием кнопок на 1 мин., 5 мин., 30 мин. до 2 ч.

Установка сумеречного порога

(👸 🛪 Желаемый порог срабатывания можно установить от прим. 10 до 1000 лк.

Примеры применения	Заданные значения освещенности
Ночной режим	(
Коридоры, холлы	1
Лестницы, эскалаторы, передвижные транспортеры	2
Душевые, туалеты, помещения распределительных устройств, столовые	3
Зона продажи, детские сады, помещения для дошкольников, спортивные залы	4
Рабочие места: офисные помещения, конференц-залы и переговорные, точные монтажные работы, кухни	5
Рабочие места, требующие большого визуального внимания: лаборатории, технические чертежи, точные работы	6
Режим дневного освещения	☆

Теаch-IN. Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения, следует нажать эту кнопку. Сохраняется текущее значение сумеречного порога.

Чувствительность сенсора (только HF 360 и Dual HF)

При случайном включении из-за движущихся объектов можно снизить чувствительность сенсора кнопкой ______, чтобы исключить потенциальные причины включения. Кнопка N устанавливает стандартную чувствительность.

Сброс

12 Сброс всех установок на установленные вручную на датчике значения или на заводские настройки.

Гарантийные обязательства

Данное изделие производства STEINEL было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества. Фумра STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный сром эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли в результате недоброжачественности материала или вследствие дефектов конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантия не распространяется на дефектные изнашивающиеся части, на повреждения и дефекты, возникцие в результате ненадлежащей эксплуатации и ухода, а также на повреждения, последовавшие в результате использования деталей других фирм. Фирма не несет ответственности за повреждения, последовавшие в результате использования деталей других фирм. Фирма не несет ответственности за повреждения предметов третьих лиць вызванных эксплуатацией изделия. Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия), по адресу сервисной мастерской. Сервисное обслуживание: По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, наше сервисное предприятие предлагает свои услуги. В таких случаях, просим отправлять изделие в упакованном виде в ближайшую сервисное предприятие предлагает свои услуги. В таких случаях, просим отправлять изделие в упакованном виде в ближайшую сервисное предприятие предлагает свои услуги. В таких случаях, просим отправлять изделие в отмежающем станенти.

SLEJNET.

Service

RUS

Tel: +49/5245/448-188 · Fax:+49/5245/448-197 www.steinel.de · info@steinel.de ©I. MÜLLER GmbH Peter-Paul-Str. 15 A-2201 Gerasdorf bei Wien Tel: +43/2246/2146 · Fax: +43/2246/20260 info@imueller.at

© PUAG AG
Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten

STEINEL-Schnell-Service

33442 Herzebrock-Clarholz

Dieselstraße 80-84

Tel.: +41/56/6488888 · Fax: +41/56/6488880 info@puag.ch

® STEINEL U.K. LTD. 25, Manasty Road · Axis Park · Orton Southgate GB-Peterborough Cambs PE2 6UP Tel.: +44/1733/366-700 · Fax: +44/1733/366-701 steinel®steinel.co.uk

® Socket Tool Company Ltd Unit 714 Northwest Business Park · Kilshane Drive Ballycoolin · Dublin 15 Tel: .00353/1/8809120 · Fax: 00353/1/8612061 info@sockettool.ie

© STEINEL FRANCE SAS - ACTICENTRE - CRT 2 Rue des Famards - Bât. M - Lot 3 F-59818 Lesquin Cedex Tél. +33/3/20303400 - Fax: +33/3/20303420 www.steinel-france.fr - info@steinelfrance.com

® VAN SPIJK AGENTUREN Postbus 2 - 5688 HP OIRSCHOT De Scheper 260 - 5688 HP OIRSCHOT Tel. +31 499 571810 · Fax. +31 499 575795 vsa@vanspijk.nl · www.vanspijk.nl

●VSA handel Bvba Hagelberg 29 B-2440 Geel Tel:. +32/14/256050 · Fax: +32/14/256059 info@vsahandel.be · www.vsahandel.be

© A. R. Tech.

19, Rue Eugène Ruppert, Cloche D'Or · BP 1044
L-1010 Luxembourg

Tel.: +352/49/3333 · Fax: +352/40/2634

com@artech.lu

☐ STEINEL Italia S.r.I.
Largo Donegani 2
I-20121 Millano
Tel:-439/02/96457231 · Fax: +39/02/96459295
info@steinel.it · www.steinel.it

⑤ SAET-94 S.L. C/ Trepadella, n° 10 · Pol. Ind. Castellbisbal Sud E-08755 Castellbisbal (Barcelona) Tel.: +34/93/772 28 49 · Fax: +34/93/772 01 80 saet94@saet94.com

©Pronodis - Soluções Tecnológicas, Lda. Zona Industrial Vila Verde Sul, Rua D, n.º 11 P-3770-305 Oliveira do Bairro Tel.: +351/234/484031 - Fax: +351/234/484033 pronodis@pronodis.pt - www.pronodis.pt

© KARL H STRÖM AB Verktygsvägen 4 S-55302 Jönköping Tel: +46/36/31 42 40 · Fax: +46/36/31 42 49 www.khs.se · kontakt@khs.se

® Twine & Rope / Brommann A/S Hvidkærvej 52 - DK-5250 Odense SV Tel.: +45 6593 0357 - Fax: +45 6593 2757 post@twine-rope.dk www.brommann.dk / www.twine-rope.dk
® Oy Hedtec Ab

Lauttasaarentie 50 FI-00200 Helsinki Tel.: +358/9/682 881 · Fax: +358/9/673 813 www.hedtec.fi/valaistus · lighting@hedtec.fi

• Vilan AS Tvetenveien 30 B N-0666 Oslo Tel.: +47/22725000 · Fax: +47/22725001 post@vilan.no @ PANOS Lingonis + Sons O. E. Aristofanous 8 Str. · GR-10554 Athens Tel.: +30/210/3212021 · Fax: +30/210/3218630 lygonis@otenet.gr

® EGE SENSORLU AYDİNLATMA İTH. İHR. TİC. VE PAZ. Ltd. STİ. Gersan Sanayi Sitesi 2305 - Sokak No. 510 TR-06370 Bati Sitesi (Ankara) Tel.: + 90/3 12/2 57 12 33 - Fax: +90/3 12/2 55 60 41

ATERSAN İTHALAT MAK. İNŞ. TEKNIK MLZ. SAN. ve TİC. A.Ş. Tersane Cad. No: 63 • TR-34420 Karaköy/İstanbul Tel. +90/212/2920664 Pbx. Fax. +90/212/2920665

ege@egeithalat.com.tr · www.egeithalat.com.tr

info@atersan.com · www.atersan.com

© ELNAS s.r.o.
Oblekovice 394
CZ-67181 Znojmo

Tel.: +420/515/220126 · Fax: +420/515/244347 info@elnas.cz · www.elnas.cz

LANGE ŁUKASZUK Sp.j.

Byków, ul. Wrocławska 43 PL-55-095 Mirków Tel.: +48/71/3980861 · Fax: +48/71/3980819 firma@langelukaszuk.pl · www.langelukaszuk.pl DINOCOOP Kft

Radvány u. 24 H-1118 Budapest Tel.: +36/1/3193064 · Fax: +36/1/3193066 www.dinocoop.hu · dinocoop@dinocoop.hu

© KVARCAS
Neries krantine 32
LT-48463, Kaunas
Tel:: +370/37/408030 · Fax: +370/37/408031
info@kvarcas.lt

@FORTRONIC AS

Teguri 45c EST 51013 Tartu Tel.: +372/7/475208 · Fax: +372/7/367229 info@fortronic.ee

@ LOG Zabnica D.O.O. Podjetje Za Trgovino · Srednje Bitnje 70 SLO-4209 Zabnica Tel.: +386/42/312000 · Fax: +386/42/312331 info@log.si

® Neco s.r.o. Ružová ul. 111 SK-01901 llava Tel.: +421/42/4 45 67 10 Fax: +421/42/4 45 67 11 neco@neco.sk · www.neco.sk

 Steinel Distribution SRL · Parc industial Metrom RO - 500269 Brasov · Str. Carpatilor nr. 60 Tel.: + 40(0)268 53 00 00

B. Smetane 10 HR-10 000 Zagreb Tel.: +3 85/1/3 88 02 47 · Fax: +3 85/1/3 88 02 47 daljinsko-upravljanje@inet.hr www.daljinsko-upravljanje.hr

Ambergs SIA
 Brivibas gatve 195-16
 LV-1039 Riga
 Tel.: 00371 67550740 - Fax: 00371 67552850

www.ambergs.lv · ambergs@ambergs.lv

© Производитель:
STEINEL Vertrieb GmbH & Co. KG
D-33442 Херцеброк-Клархольц, Германия

D-33442 Херцеброк-Клархольц, Германия Тел: +49(0) 5245/448-0 Факс: +49(0) 5245/448-197

SVFTII NIKI

Str. Malaya Ordinka, 39 RUS-113184 Moskau Tel.: +7/95/2 37 28 58 · Fax: +7/95/2 37 11 82 goncharov@steinel-rus.ru

